

## スラットの交換方法


### ブラインド

対応製品：シルキー、シルキーカーテン

必要工具：マイナスドライバー、ペン

難易度 ★★★ (DIYが得意な方向けです)

■傷んだスラット（羽根）を取り替えることができます。

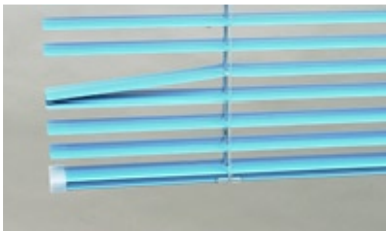


まず交換用のスラット（羽根）を必要枚数用意してください。  
ご注文時には製品名、サイズ、色、必要枚数をご連絡ください。  
製品名、サイズ、色はメンテナンスシールに記載してあります。  
(メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください)

※交換用スラットの価格は末尾に記載してあります。

### ▶ スラット交換方法

**1** ボトムレール下側についているテープホルダーを先端が細いマイナスドライバーで取外してください。

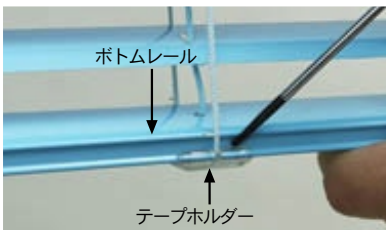


**2** ボトムレール内から昇降コードを引き出し、後で結び目が見えるようにマーキングをして、結び目をほどいてください。



**3** 傷んだスラットの位置まで昇降コードを引抜いてください。




**4** 傷んだスラットを抜き取ってください。

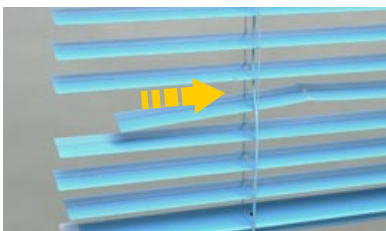

**5** 傷んだスラットを抜き取った位置に、新しいスラットをセットしてください。



**6** スラットの穴に昇降コードを通してください。このとき昇降コードはラダーコードの横ピッチ線を5～6本ごとに交差するようにしてください。

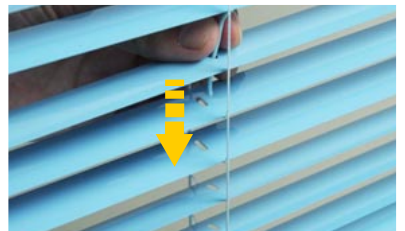

**7** ボトムレールの穴に昇降コードを通し、マーキングした位置で結び目を作って、ボトムレールの中に押し込んでください。



**8** テープホルダーを取付けてください。高さ調整機能がついているテープホルダーは写真のようにラダーコードをセットして取付けてください。

