

## ランナーの交換方法(ボタン式)

### ファブリック製品

対応製品：ラインドレープ ボタン式

必要工具：プラスドライバー、六角レンチ（2mm）、マイナスドライバー（細）、メジャー

難易度 ★★★★★（ある程度ブラインドの構造が分かっている上級者向けです）

あらかじめ交換用のランナーを用意してください。

※ペアタイプアンサンブルスタイルの場合、掛けている生地によって異なります。ご注意ください。

レース生地用



ドレープ生地用



※いずれのタイプも操作・収まり位置により左用・右用のランナーが使い分けられています。ご注文時にご確認をお願いいたします。

ご注文時には製品名、色、操作方法、納まり、必要個数をご連絡ください。製品名、色はメンテナンスシールに記載してあります。（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください）

本ページは片開き右操作右納まりの製品で説明しております。操作位置、納まり位置が違う場合は一部説明と違う場合がありますのでご了承ください。

### ▶ ランナー交換方法


- 1 リードランナーと反対側のケースのビスを取り外してください。




リードランナー



- 2 ビスを取外したハンガーレール端部の部品を取外してください。

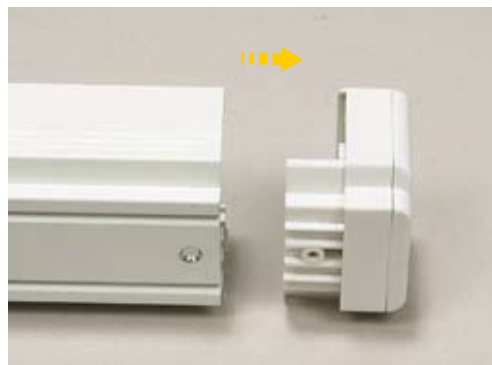


- 3 シャフトストッパーを六角レンチで緩めてください。

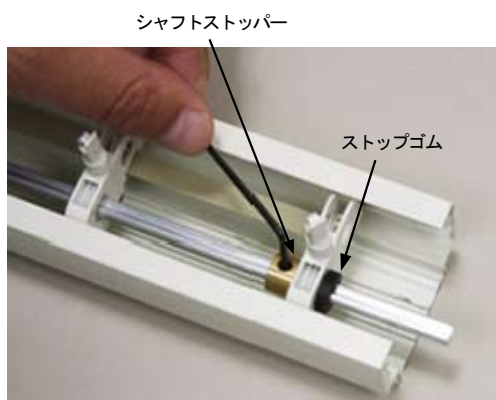

- 4 ストップゴムをシャフトから抜いて、交換するランナーもシャフトから抜いてください。




- 5 細いマイナスドライバーで、交換するランナーの写真の部分を押してスペーサーをランナーから取外してください。

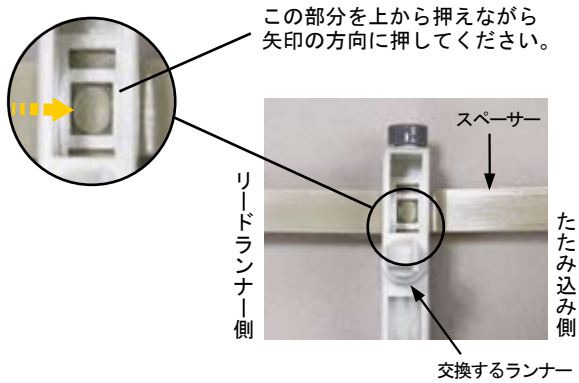

- 6 交換するランナーをスペーサーから取外して、新しいランナーに交換します。




- 7 ⑥で取外したスペーサーに新しいランナーをセットして両側に引っ張ってください。

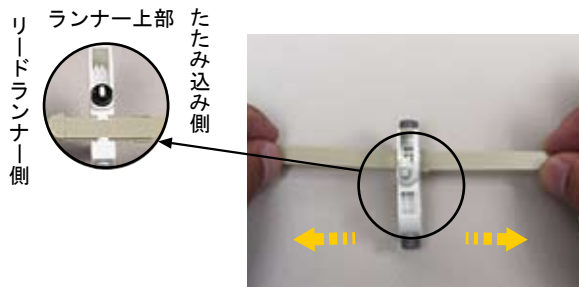


- 8 丸い突起部がランナーの中に納まりスペーサーが固定されます。



- 9 一番最後のランナーの両端にシャフトストッパーとストップゴムをセットし、すべてのランナーをハンガーレールの中に納めてください。

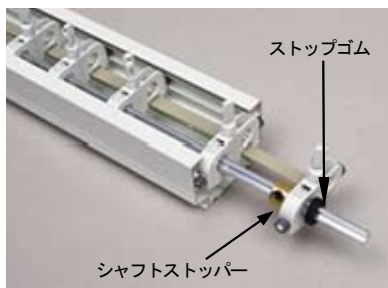

- 10 端部のケースをハンガーレールに元どおりに取付けて、最後のランナーの位置を決めて六角レンチでシャフトストッパーを固定してください。

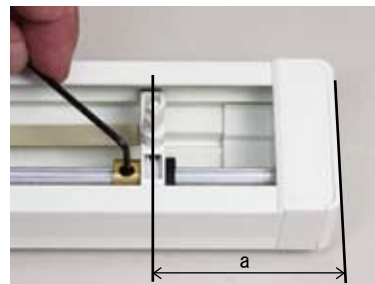

a 寸法	80mm スラットの場合	40mm
	100mm スラットの場合	50mm
	127mm スラットの場合	64mm