

スラットの交換方法

ブラインド

対応製品：V S

必要工具：マイナスドライバー

難易度 ★★★（DIYが得意な方向けです）

傷んだスラットを交換することができます。




まず交換用のスラット（羽根）を必要枚数分用意してください。
ご注文時には製品名、サイズ、色、必要枚数をご連絡ください。

製品名、サイズ、色はメンテナンスシールに記載してあります。
(メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください)

▶ スラットの交換方法


1 ボトムレール下側についているテープホルダーをマイナスドライバーでこじるようにして取外してください。

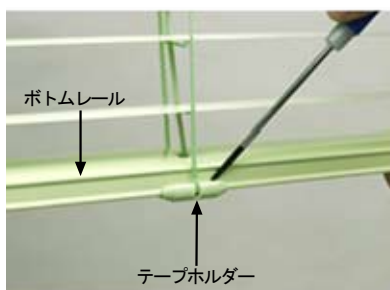

2 ボトムレール内から昇降コードを引き出し、結び目をほどいてください。このとき結び目にマーキングをしておくと、最後に組み立てる時に、組み立てやすくなります。



3 結び目をほどいた昇降コードを交換するスラットの位置まで引抜いてください。

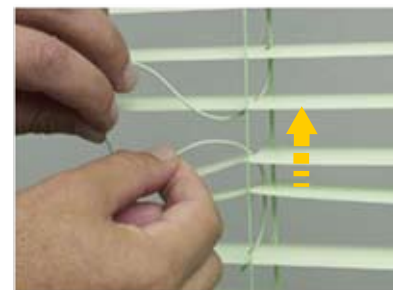


4 傷んだスラットを引抜いてください。



5 新しいスラットを組み込んでください。



6 昇降コードをスラットの穴に通して行きます。このとき昇降コードはラダーコードの横ピッチ線を5~6本ごとに交差するようにしてください。

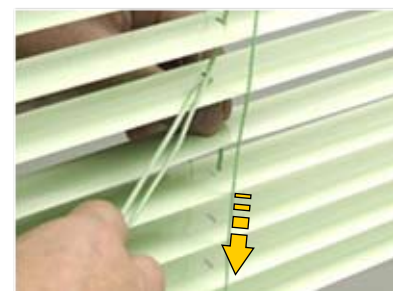

7 昇降コードをボトムレールの穴に通し、マーキングをした位置で結び目をつくって、ボトムレールの中に押し込んでください。



8 ラダーテープがテープホルダーの溝に入るようにテープホルダーを取付けてください。

