

## ラダーコードの交換方法

### ブラインド

対応製品：V S

必要工具：マイナスドライバー、ラジオペンチ


難易度 ★★★★★（難しくかなり面倒です）

ラダーコードを取り替える場合は、1台分すべてのラダーコードを用意して、一緒に取り替えてください。  
ラダーコードは加工済みとご指定いただければ、そのままお取付けできるようにご指定のサイズに加工したものをお届けいたします。  
ご注文時には製品名、色、製品高さ、本数をご連絡ください。


製品名、色、製品高さはメンテナンスシールに記載してあります。  
(メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください)

### ▶ ラダーコードの交換方法


**1** ボトムレール下側についているテープホルダーをマイナスドライバーで取外してください。

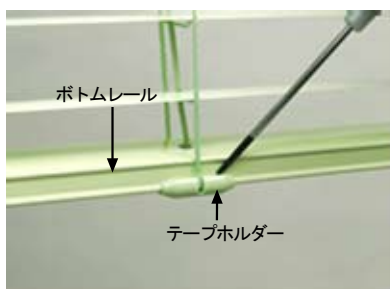

**2** ボトムレール内から昇降コードを引き出し、結び目をほどいてください。このとき結び目にマーキングをしておくと、最後に組み立てる時に、組み立てやすくなります。

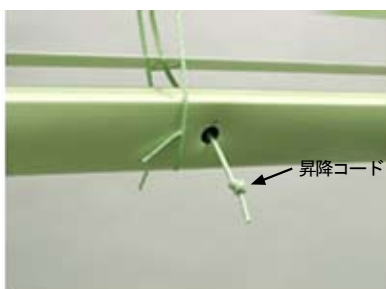

**3** ラダーコードの先端をラジオペンチで引っばってテープドラムより外してください。

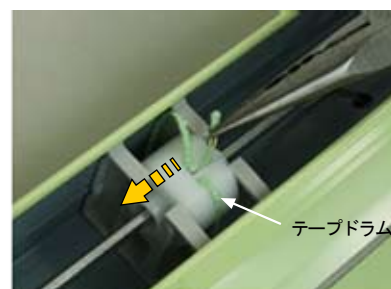


**4** 古いラダーコードをスラットごと取外してください。




**5** 新しいラダーコードをヘッドボックスの下側のコードサポートの部分から差し込みます。




**6** 新しいラダーコードをテープホルダーの溝に引っ掛けて固定します。

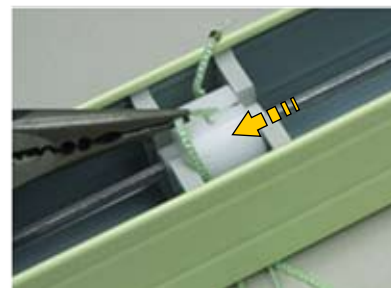


**7** ラダーコードにスラットとボトムレールを差し込んでください。

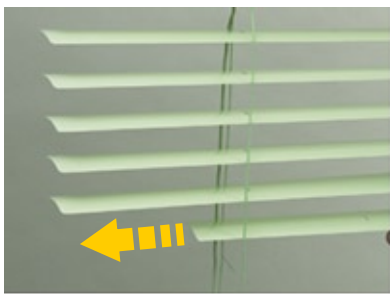


**8** スラットの穴に昇降コードを通してください。このとき昇降コードがスラット5～6枚おきにラダーテープの横ピッチ線を交差するようにしてください。

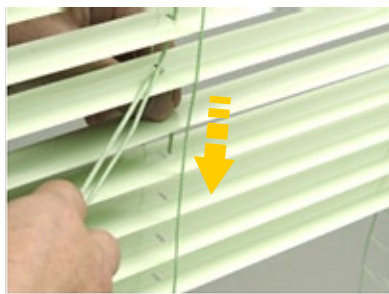

**9** 昇降コードをボトムレールの穴に通し、マーキングした位置で結び目をつくって、ボトムレールの中に押し込んでください。

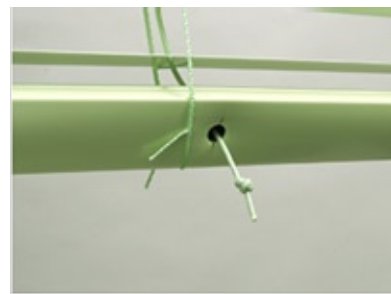

**10** ラダーテープがテープホルダーの溝に入るようにテープホルダーを取付けてください。

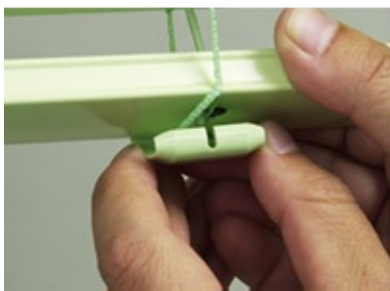

**11** 一番上のスラットにスラットホルダーを取付けてください。

