

取付け・取外し方法

ファブリック製品

対応製品：ラインドレープ

必要工具：プラスドライバー、ハサミ

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

▶ 製品の取付け

1 取付けブラケットの取付け

■正面付けの場合




■天井付けの場合



ハンガーレールが水平になるよう注意しながら、レールの端から 60～80mm 内側に取付けブラケットをビスで固定してください。
※取付けブラケットが 3 個以上の場合は、両端の取付けブラケット間を均等にした位置に取付けてください。

2 ハンガーレールの取付け

■正面付け（ブラケット付け）・天井付け（ブラケット付け）

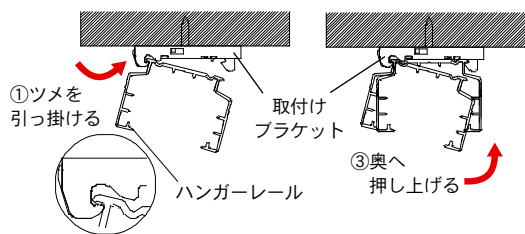

※図は天井付け（ブラケット付け）の場合

■天井付け（直付け）



- ①ハンガーレールを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにハンガーレールを引っかけてください。
- ②ハンガーレールを取付けブラケットに取付けた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。
- ③ハンガーレールを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
- ④全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。




- ①ハンガーレールにはあらかじめビス止め用の穴があいていますので、施工の際はそこの穴を利用し、ビスで固定してください。
- ②ハンガーレールが確実に固定されていることを確認してください。

3 チルトポール（バトン）の取付け




操作部についているフックにチルトポール（バトン）のフックを引っ掛けてください。

4 スラットの取付け

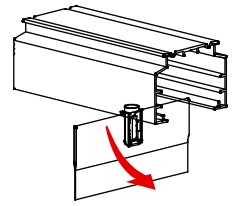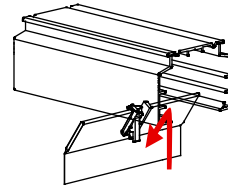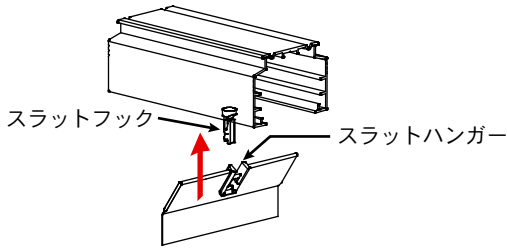

- ①チルトポールまたは、バトンを回転させてハンガーレールのスラットフックの向きを合わせます。
- ②スラットフックにスラットハンガーの穴を通します。
- ③スラットハンガーを軽く下へ引きスラットフックに吊ります。
- ④スラットハンガーが垂直になるように軽くひねりセットします。

5 ポトムコードの取付け ※写真は巻き込み仕様の場合

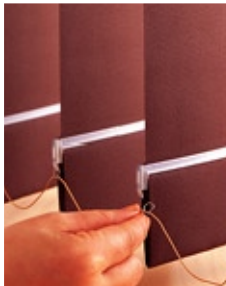





- ①スラットを一度ハンガーレールに対して垂直にしてから、ポトムコードをバランスウェイト上部のフックに掛けていきます。
- ②すべてのバランスウェイトの両端にポトムコードを掛け終わったら、余分なコードを切ってください。

▶ 製品の取外し

1 ポトムコードの取外し

スラットを一度ハンガーレールに対して垂直にしてから、ポトムコードをバランスウェイト上部のフックからはずしてください。

2 スラットの取外し

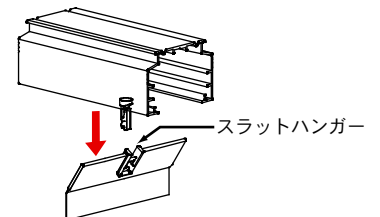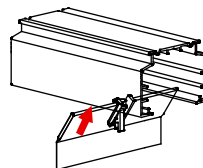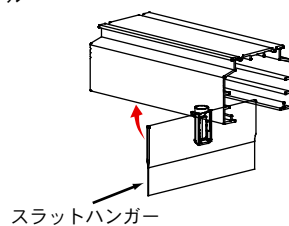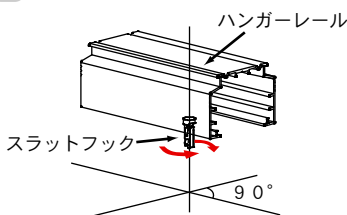

- ①チルトポールもしくはバトン回転させて、スラットがハンガーレールに対し、垂直(全閉状態)になるように調節します。
- ②スラットハンガーを矢印の方向に持ち上げます。
- ③スラットハンガーを軽く上に持ち上げます。
- ④スラットフックからスラットを抜き取ります。

3 ハンガーレールの取外し

正面付け(ブラケット付け)・天井付け(ブラケット付け)の場合

ハンガーレールを支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押し、ハンガーレールを少し持ち上げるようにして取外してください。
※危険防止のため、ハンガーレールが落下しないように製品を手で押えながら作業をしてください。

天井付け(直付け)の場合

ハンガーレールが落下しないように、製品を手で受けてから取付けられているビスを緩め、ハンガーレールを取外します。
※ビスがランナーの位置と重なっている場合、誘導操作を行いランナーを移動させてからビスを外してください。
※危険防止のため、ハンガーレールが落下しないように製品を手で押えながら作業をしてください。