

ペルレ25 標準タイプコード式 ストッパーの交換方法

プリーツスクリーン


対応製品：ペルレ25標準タイプ コード式
プリーツスクリーン ペルレ25ペアタイプ コード式

必要工具：プラスドライバー、ゼムクリップ

難易度 ★★★★★（ある程度ブラインドの構造が分かっている上級者向けです）

まず交換用のストッパーを用意してください。

- 1** ヘッドボックスの操作部側のボックスキャップを取外してください。

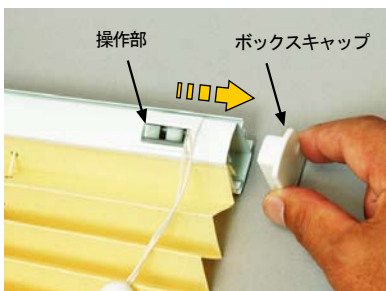


- 2** 生地押えをヘッドボックスから取外してください。




- 3** コード出口を固定しているビスを取り外して、コード出口をヘッドボックスより取外してください。




- 4** ヘッドボックスを押し広げてストッパーを固定しているケースブロックを外してください。

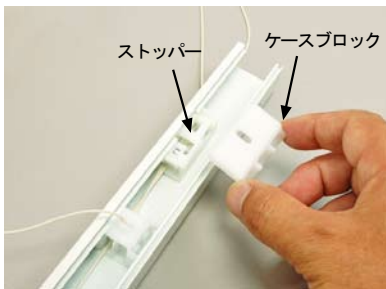


- 5** イコライザーを分解して昇降コードの結び目をほどいてください。

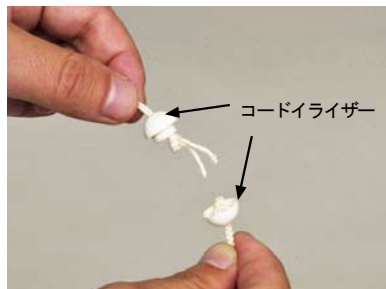


- 6** 古いストッパーを昇降コードより抜き取ってください。この時昇降コードがストッパー内を通る位置を確認しておいてください。

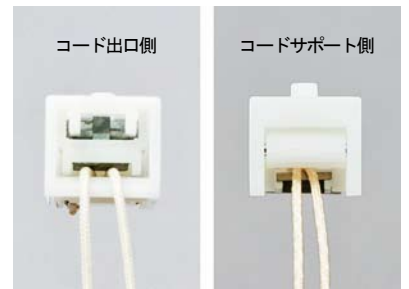


- 7** ゼムクリップを写真のように伸ばしてください。

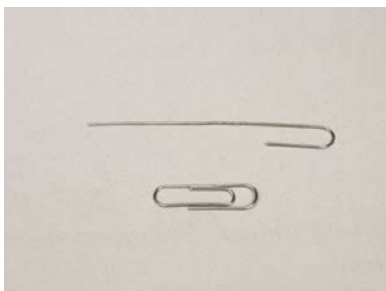

- 8** 写真のように新しいストッパーの昇降コードが通る位置に伸ばしたゼムクリップを通してください。

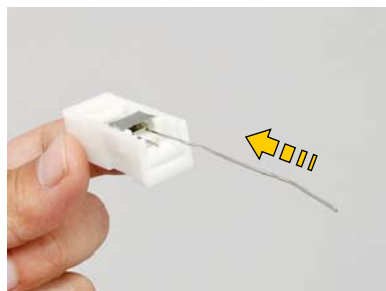

- 9** ゼムクリップの先端のU字の部分に昇降コードを引っ掛けて、手前にゆっくりと引いてストッパーに昇降コードを通してください。ストッパーが利いて引けない場合は、一度ゼムクリップを押し戻した後、手前に引いてください。

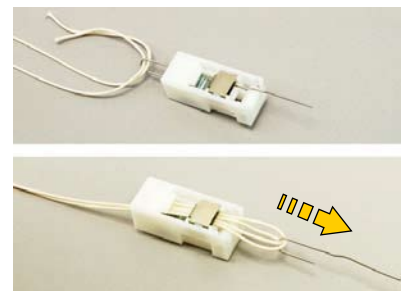

- 10** ①～⑤の逆の手順で組立ててください。