

ペルレ 15 標準タイプコード式 ストッパーの交換方法


プリーツスクリーン

対応製品：ペルレ 15 標準タイプ コード式


必要工具：プラスドライバー、ゼムクリップ

まず交換用のストッパーを用意してください。

- 1** ストッパーを固定しているビスを取り外して、ストッパーをヘッドボックスより取外してください。

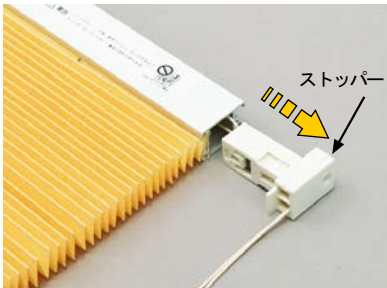

- 2** ストッパーから、横のカバーを外してください。

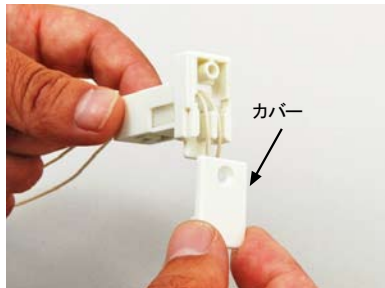


- 3** 写真のようにマイナスドライバーを差し込んでコードイコライザーを分解してください。




- 4** 昇降コードの結び目をほどいて、昇降コードを引抜いてください。この時ストッパーに昇降コードが通る位置を確認しておいてください。



- 5** ゼムクリップを写真のように伸ばして、ストッパーの操作側から昇降コードが通る位置にゼムクリップを差し込んでください。

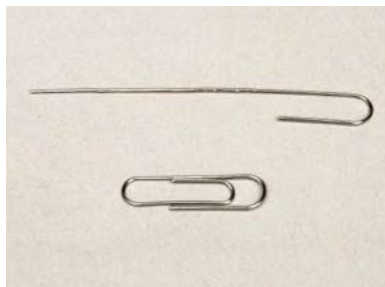

- 6** ゼムクリップの先端に昇降コードを引っ掛けて、差し込んだ側からゆっくりと引抜いてください。ストッパーが利いて引けない場合は、一度ゼムクリップを押しした後、手前に引いてください。

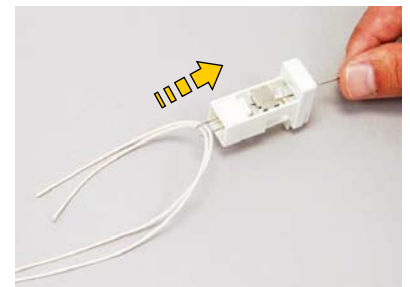

- 7** 元の位置で昇降コードを結んでコードイコライザーにセットしてコードイコライザーを組み立ててください。



- 8** カバーを外した状態でストッパーをヘッドボックスに組込んで、何度か昇降操作を繰り返してヘッドボックス内の昇降コードの絡みを取った後、写真のようにストッパーの出口に昇降コードをセットしてカバーを取付けてください。

