

取付け・取外し方法

プリーツスクリーン

対応製品：ペルレサート ペルレ 25 標準タイプ ペルレ 25 ペアタイプ
 必要工具：プラスドライバー


難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

- ・ 製品に付属しているビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。
- ・ 木部以外の下地に取付ける時は、その下地に応じたビス、アンカー等をご使用ください。下地によってはお取付けできない場合もございます。

▶ 取付け方法

1 取付けブラケットの位置

取付けブラケットは、製品の左右からそれぞれ50～100mmの間にくるように位置を決めてください。取付けブラケットが3個以上の場合は、取付けブラケット間の距離が均等になるように位置を決めてください。

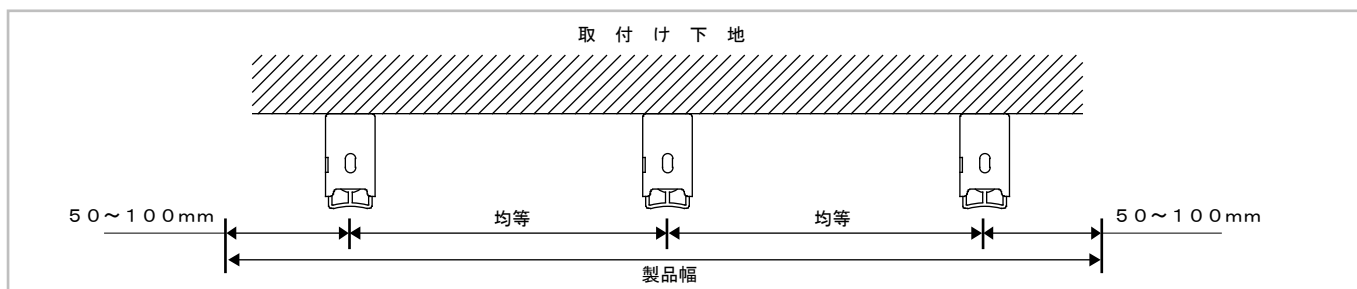

2 ブラケットの取付け …写真および図のように、ビスでブラケットをしっかりと固定してください。


■天井付けの場合




■正面付けの場合



《ペルレサートの場合》

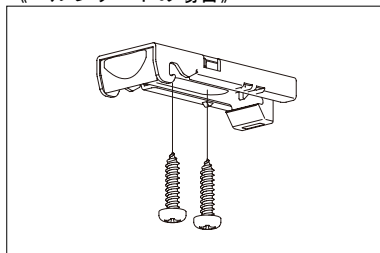


《ペルレサートの場合》

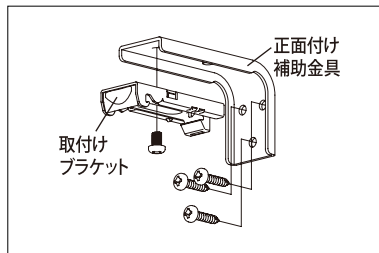

■カーテンレールへの取付け




ブラケットにレールビスを取付けて固定してください。

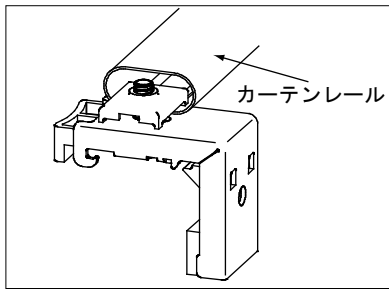


カーテンレールのランナーを全て抜き取り、レールビスを図のようにカーテンレール端部よりスライドさせ位置を決め、ドライバーで固定します。
※レールビスはオプションとなりますので、発注時にご指定ください。

《ペルレサートの場合》

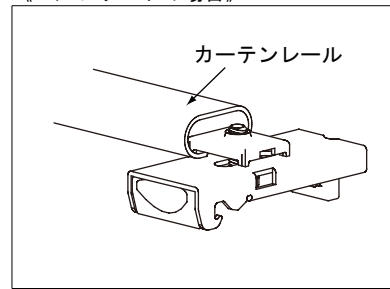

3 製品の取付け

生地は、たたみ上げたままの状態にしておきます。取付けブラケットの手前のツメにヘッドボックスの手前のツメを引っ掛けて、ヘッドボックスの奥をカチッと音がするまで確実に押し上げてください。

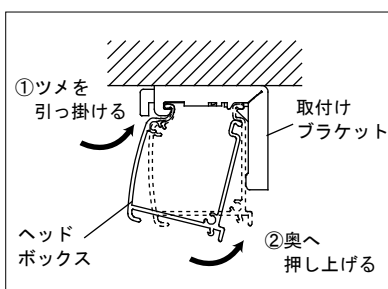

■天井付けの場合



■正面付けの場合



▶ 取外し方法

製品の取外し

生地をたたみ上げた状態にします。製品を手で支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押し、ヘッドボックスを少し持ち上げるように取外してください。

