

## 取付け・取外し方法

### ファブリック

対応製品：ローマンシェード クレアス

必要工具：プラスドライバー


難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

- ・ 製品に付属しているビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。
- ・ 木部以外の下地に取付ける時は、その下地に応じたビス、アンカー等をご使用ください。下地によってはお取付けできない場合もございます。

### ▶ 取付け方法


#### 1 取付けブラケットの位置

取付けブラケットは製品の左右からそれぞれ 40～100mm の間にくるように位置を決めてください。  
取付けブラケットが 3 個以上の場合（製品幅が 1010mm 以上の場合）は、ブラケット間隔が均等になるように残りの 1～2 個の取付けブラケットの位置を決めてください。

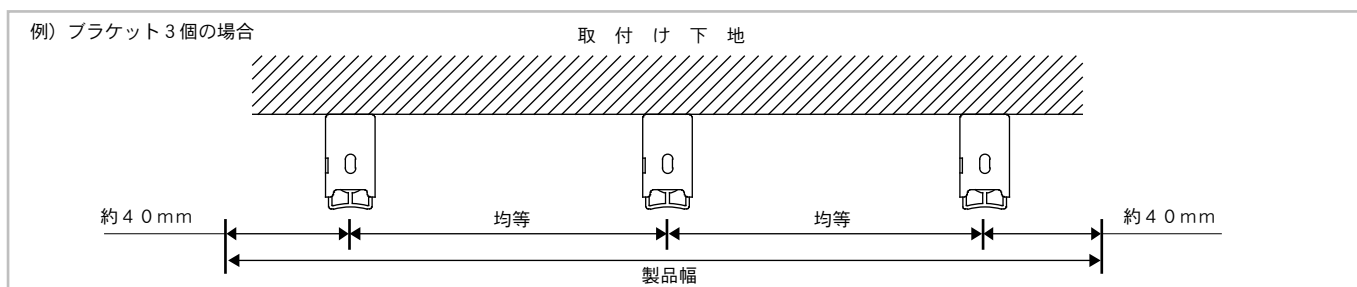


#### 2 ブラケットの取付け

■天井付けの場合

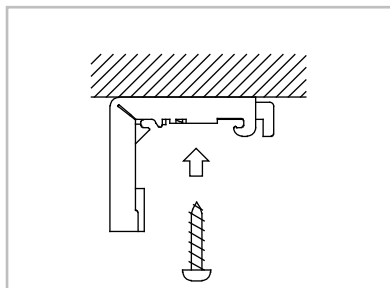


■正面付けの場合

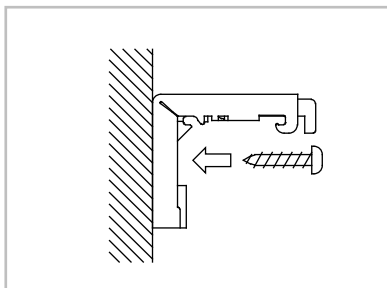

上図のように、取付けブラケット用ビスでしっかりと固定してください。

#### 3 製品の取付け

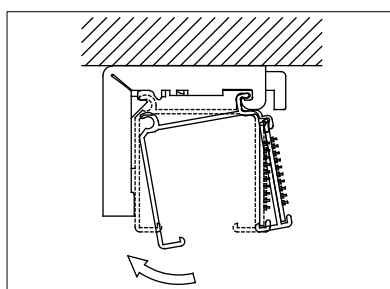

- ①生地はたたみ込んだままの状態を取付けてください。
- ②取付けブラケットの手前のツメに、フレームのツメを引っかけて、フレームの左右の位置を決めてください。
- ③取付け位置が決まりましたら、取付けブラケットのツメがかかるまでフレームの奥を押し上げてください。（ツメがかかるとパチンと音がします）

## ▶ 取外し方法

### 製品の取外し

- ①生地をすべてたたみ上げます。
- ②製品を支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押すとフレーム後ろ側のロックが解除され、フレームが外れます。  
※オーストリアンスタイルの場合は、ガイド固定具を外してから取外し作業を行ってください。

