

昇降コードの交換方法

ブラインド

対応製品：V S

必要工具：マイナスドライバー、はさみ、ライター

難易度 ★★★（DIYが得意な方向けです）

まず交換用の昇降コードを用意してください。昇降コードの長さは次の計算式で算出してください。


$$n \times (H + 0.2) \times 2 + \frac{n}{2} \times W$$

n: 昇降コード本数 W: 製品幅 (m) H: 製品高さ (m)

ご注文時には製品名、サイズ、色、必要m数をご連絡ください。製品名、サイズ、色はメンテナンスシールに記載してあります。（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください）

▶ 昇降コードがまだ切れていない場合

1 ボトムレール下側についているテープホルダーをマイナスドライバーでこじるようにして取外してください。

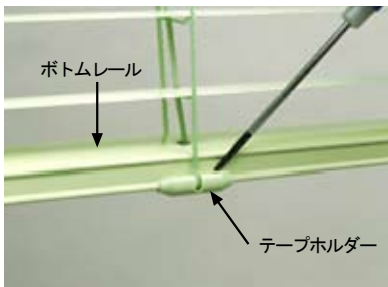


2 ボトムレール内から昇降コードを引き出し、結び目をほどいてください。



3 結び目をほどいた古い昇降コードに新しい昇降コードをライターの火であぶって溶着してください。溶着しましたら手で引っぱって切れないことを確認してください。



4 操作側から新しい昇降コードが出てくるまで古い昇降コードを静かにゆっくりと引き出してください。新しい昇降コードは製品の一番下のボトムレールまでの長さより20cmほど長くなる程度に余分に引出してください。引出し終わりましたら、溶着部分をはさみでカットしてください。

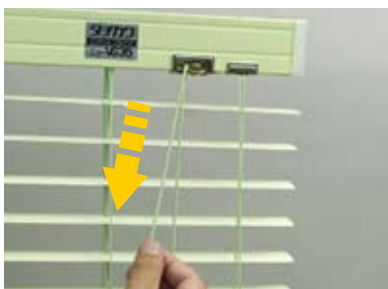

5 ボトムレール側の昇降コードをカットして結び目を作って、ボトムレールの中に押し込んでください。




6 ラダーテープがテープホルダーの溝に入るようにテープホルダーを取付けてください。



7 ブラインドを一番下まで降ろして、製品の中を通っている昇降コードにたるみがないようにした状態で、操作側の昇降コードの長さをそろえてカットしてください。



8 操作側の昇降コードの先にボトムキャップを通して、結び目をつくりボトムレールの端に取付けてください。

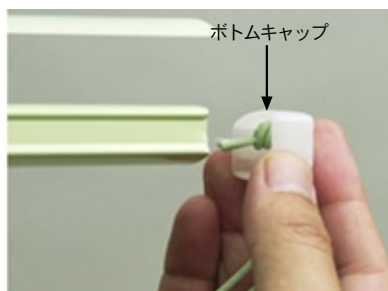

9 古い昇降コードからコードイコライザーを取外して、新しい昇降コードの操作がしやすい位置に取付けてください。

