


# ロールスクリーン

## Q,サイズはどのように測ればよいですか？

### <天井付け>

窓枠内にすっきりと納めたいときにおすすめです。

#### ■窓枠内に取付ける場合（天井付け）

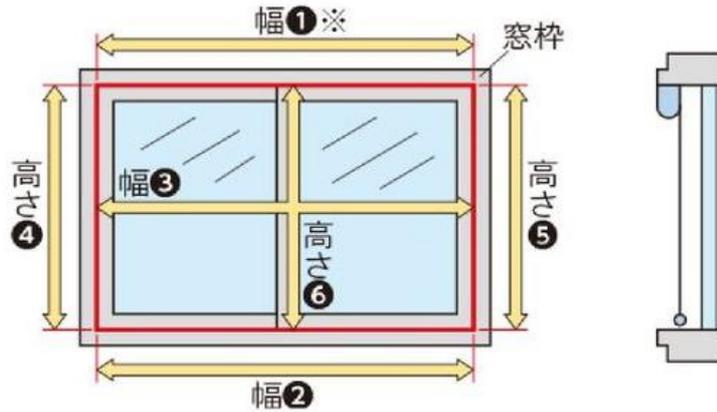


・幅は窓枠の上部（幅①）、下部（幅②）、中央部（幅③）の3ヶ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

・高さは窓枠の左部（高さ④）、右部（高さ⑤）、中央部（高さ⑥）の3ヶ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

### <正面付け>

窓枠を覆うように取付けます。製品と窓枠のすき間からの光漏れを少なくしたいときにおすすめです。

#### ■窓枠を覆う場合（正面付け）

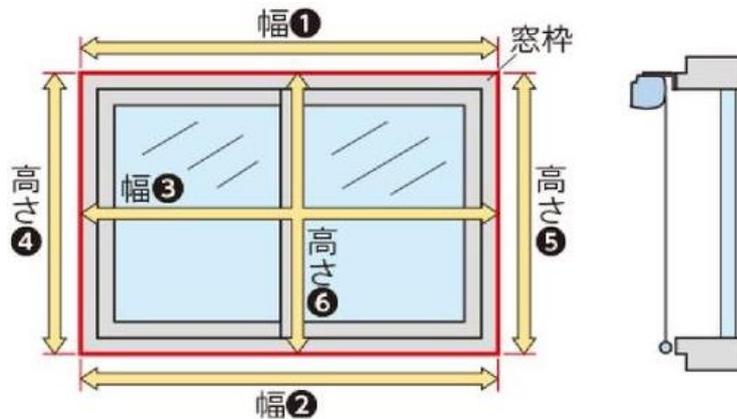

幅・高さとも窓枠（幅①～③、高さ④～⑥）の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。