

カーテンレール

Q,どの位置に、どのくらいの長さで取り付ければよいですか？

<カーテンレールの長さ・取付高さの決め方>

●一般カーテンレールの場合（図1）

レール長さ：窓枠の外側からレール端部までの寸法が片側10 c m以上外側になるように指定してください。

取付高さ：窓枠の上端からランナー穴下（カン下）までの寸法が10 c m以上になるように取付けます。

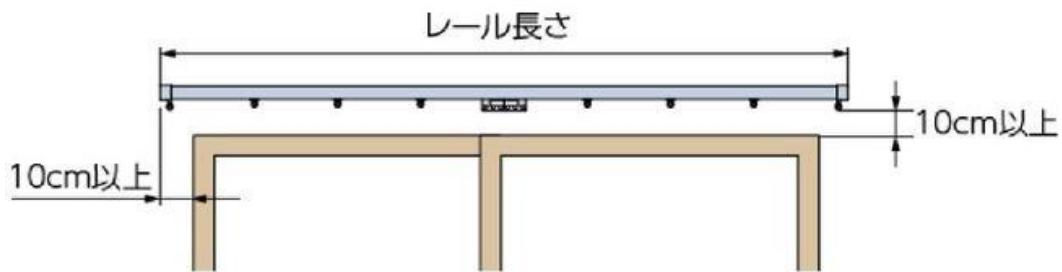


図1

●装飾カーテンレールの場合（図2）

ポール長さ：窓枠の外側からフィニアルの根本の部分までの寸法が、片側10 c m以上外側になるように指定してください。

※ポールの長さにはフィニアルのみ込み寸法が含まれています。

取付高さ：窓枠の上端からランナー穴下（カン下）までの寸法が10 c m以上になるように取付けます。

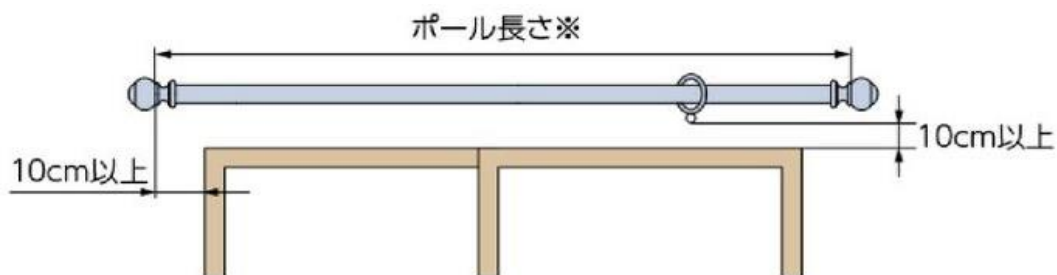


図2

ご参考：房掛（カーテンをまとめておくタッセルを引っ掛ける部品）の取付けは、カーテンの高さに対して下から1/3～1/2の位置を目安にするのが一般的です。