

# サイズの測り方


**POINT** 製品幅は5mm単位で製作できるので、窓枠内への取付けの際にサッシ枠がスリムでも、製品のすき間が少なく光漏れを軽減できます。サイズの測り方は以下の手順をご確認ください。

\*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。  
ただし、製品高さの仕上がり寸法は発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。詳しくは各製品仕様ページ「製品仕上がり高さ目安」をご覧ください。

## [サイズの測り方]


### ■ 窓枠内に取付ける場合 (天井付け)

※幅①:製品本体の取付け面

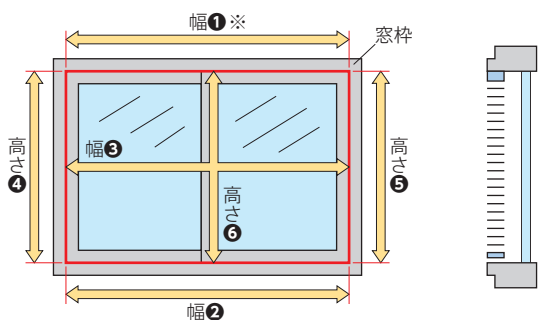

- ・幅は窓枠の上部(幅①)、下部(幅②)、中央部(幅③)の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上<sup>※1</sup>引いてください。
- ・高さは窓枠の左部(高さ④)、右部(高さ⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

### ■ 窓枠を覆う場合 (正面付け)

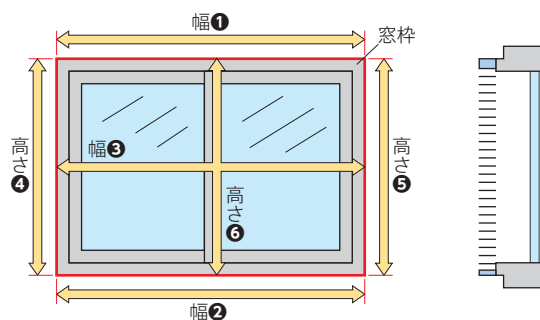


- ・幅・高さとも窓枠(幅①~③、高さ④~⑥)の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。<sup>※2</sup>

※1 窓枠内に取付ける(天井付け)場合、製品の製作寸法幅が5mm単位であっても、窓枠からの引き寸法は5mmではありません。

スラット(羽根)やコード類が窓枠に干渉しないよう、幅は窓枠の内側寸法から10mm以上引いてください。

※2 製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、高さは床面までの寸法から10mm以上引いてください。

・製品を取付ける位置の高さ(製品取付け高さ)も測ってください。

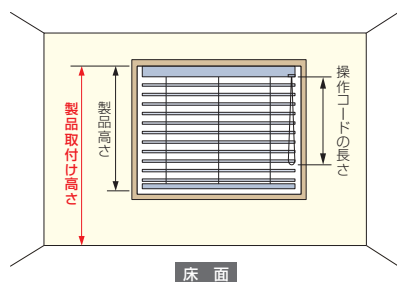

製品取付け高さとは「床面からブラインドを取付ける位置までの高さ」のことを指します。これは操作コード(チェーン)やチルトボールの長さを決めるために必要になるので、正確に測ってください。

#### 注意 製品取付け高さ指定時の注意

製品取付け高さによって操作コード(チェーン)やチルトボールが製品高さよりも長くなる場合があります。操作コード(チェーン)やチルトボールを窓枠内に納めたい場合には各製品仕様ページをご確認のうえ、ご希望の長さとなるように製品取付け高さを指定してください。

## カーテンボックスに取付ける場合

製品の高さはカーテンボックスの内側上部から測ってください。  
カーテンボックスの寸法について、詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

