

昇降コードの交換方法

ヨコ型ブラインド

対応製品：パーフェクトシルキーチェーン

必要工具：精密マイナスドライバー、プラスドライバー（サイズ2番）、ライター、ラジオペンチ、ハサミ


難易度 ★★★★★（構造が分かっている上級者向けです）  
※昇降コードが切れていない場合

あらかじめ交換用の昇降コードを用意してください。

- 1 昇降コードを必要な本数だけ、製品高さ+30cm程度全て同じ長さに切断してください。
- 2 ボトムレールを20cm程度降ろした状態でボトムレール下部のテープホルダーを精密マイナスドライバーで外してください。
- 3 ボトムレール内から昇降コードを引き出し、結び目をほどこいてください。




テープホルダー

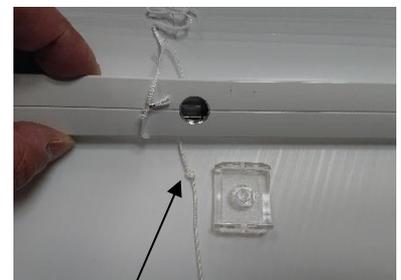

結び玉

- 4 ③で結び目をほどこいた昇降コードの先端に新しい昇降コードをライターの火等であぶって溶着してください。このとき火傷には十分注意してください。
- 5 溶着したら手で引っ張って切れないことを確認してください。

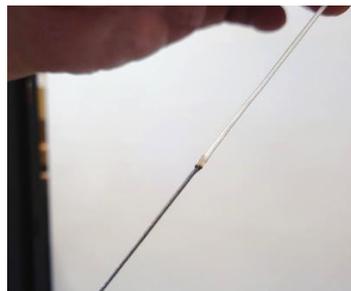


※交換用コードはわかりやすいように色を変えて表示しています。


- 6 キャップとボックスカバーの間にマイナスドライバーを差して、上部を持ち上げてボックスカバーを外してください。
- 7 反操作側のキャップを固定しているビスをプラスドライバーで緩めて、キャップを外してください。



キャップ

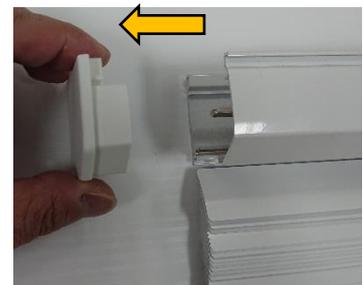


- 8 部屋外側シャフトに固定されているEリングを、ラジオペンチでつまんで取り外してください。

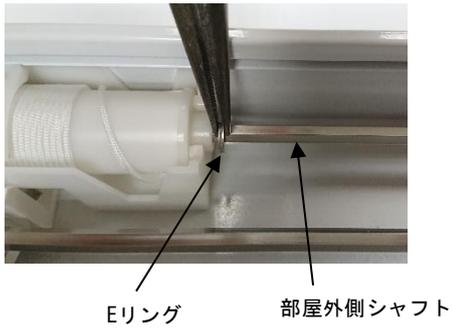


- 9 キャップを外した側から部屋外側シャフトを引き抜いてください。




- 10 巻取りプーリー上部のカバーとサポートの間に、精密マイナスドライバーを差し込み、カバーを持ち上げて外してください。

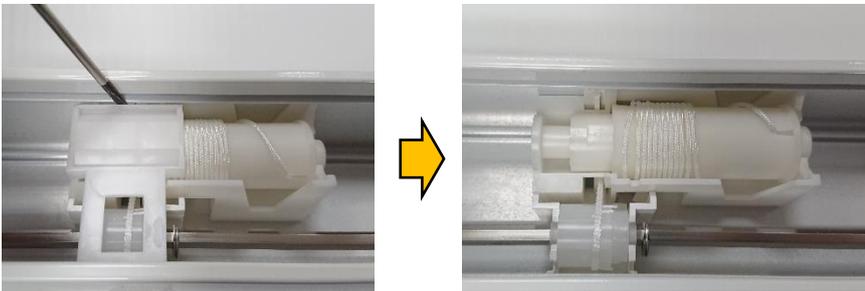


- 11 ヘッドボックスから巻取りプーリーを取り外してください。

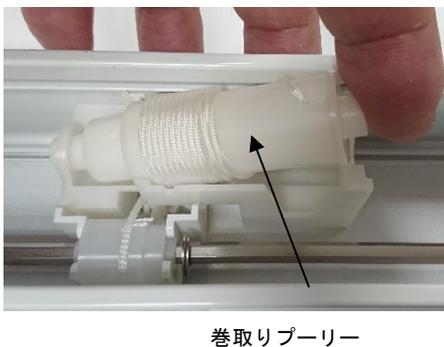



- 12 巻取りプーリー側から昇降コードを溶着部分が出てくるまでゆっくり引き出してください。溶着部分が出てきたら、そこから古い昇降コードを切り離してください。

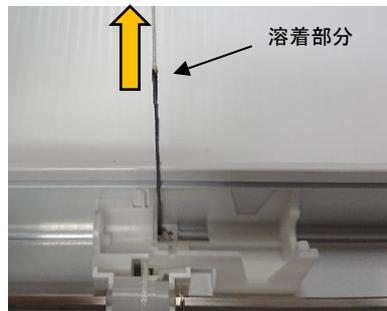


- 13 巻取りプーリーのキャップを外して、①で切断した新しい昇降コードの先端に結び玉を作って巻取りプーリーに固定してください。

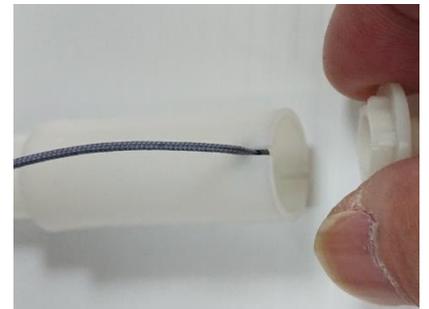


- 14 巻取りプーリーと上部カバーを元の位置に取付けてください。巻取りプーリーは位置によって種類が違います。カバーはしっかりはまっていることを確認してください。

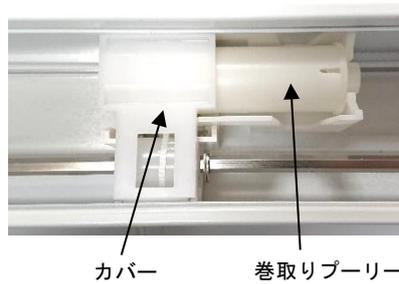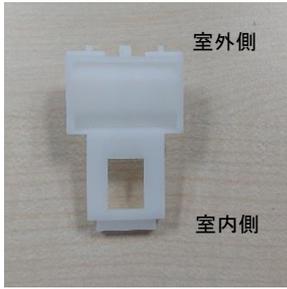

- 15 同様にすべての昇降コードを取替えましたら、生地下部からヘッドボックス内にある余分な昇降コードをすべて引出してください。

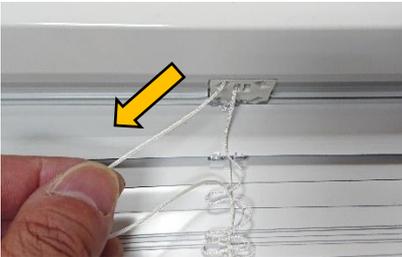

- 16 すべての巻取りプーリーの回転位置を合わせてシャフトを組込んでください。巻取りプーリーには障害物停止装置が組込まれており、巻取りプーリーの回転には遊びがありますが、シャフトを手で少し回転させて見て、回転位置が合うようにしてください。

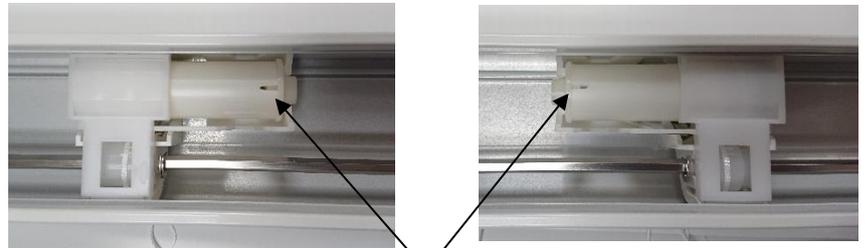

全てのプーリーの位置を合わせる

- 17 シャフトを組み込んだら、シャフトに固定されていたEリングをラジオペンチで取り付けてください。その後、チェーンを操作して昇降コードを3周分程度余巻きとして巻取りプーリーに巻き付けてください。



- 18 製品高さでボトム位置を調整して、昇降コードに結び玉を作り、ボトムレール内に押し込んでテープホルダーを取り付けてください。生地が片上がりしている場合は、昇降コード結び玉位置を調整してください。



- 19 ⑥、⑦ の逆の手順で組み立ててください。