

操作チェーン・操作コードの交換方法

ヨコ型ブラインド

対応製品：フォレティア チェーン、
フォレティアシェイディ チェーン、フォレティアエグゼ チェーン
アフタービート チェーン、アフタービートエグゼ チェーン

必要工具：ラジオペンチ

写真の製品はフォレティアチェーン50を使用しています。

難易度 ★★★（DIYが得意な方向けです）


あらかじめ交換用の操作チェーンを用意してください。
ご注文の場合は製品名、スラット色、チェーン長さをご指定ください。

製品名、色、製品高さはメンテナンスシールに記載してあります。
（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください）


※図は右操作の場合です。

製品手配時期により部品形状が異なる場合がございますが、手順に変更はございません。

- 1 操作側のキャップを手でスライドさせて取り外してください。

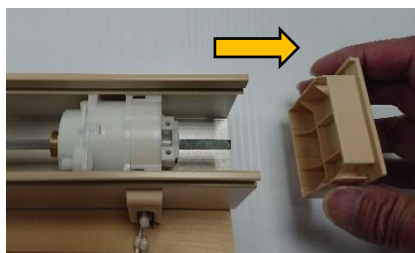


- 2 上部にボックスカバーが装着されている場合は、ボックスカバーをスライドさせて取り外してください。

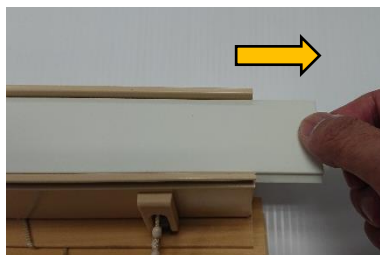

- 3 コードゲートを固定している固定ピンを、ラジオペンチ等で引き抜きます。



- 4 コードゲートを少し手前に引き、左右どちらかに90°回転させて、コードゲートを取り外します。

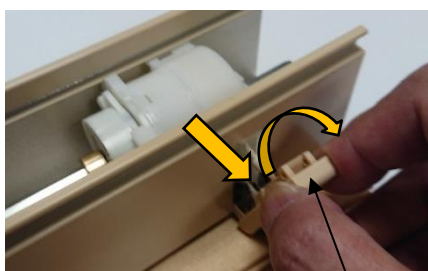


コードゲート

- 5 コード分けを取り外し、コードゲートを取り外します。




- 6 ヘッドボックスの上部を少し広げながら、ヘッドボックスから操作部を取り外します。

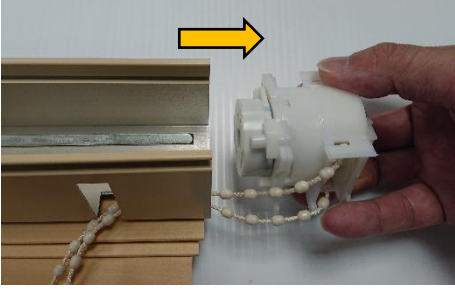


- 7 操作部の上面2箇所のツメ、下面2箇所のツメを外して、操作プーリーを取り外します。


■操作部 上面

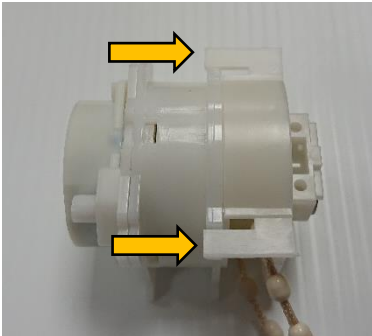

■操作部 下面

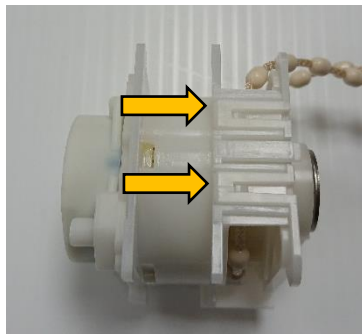

操作プーリー

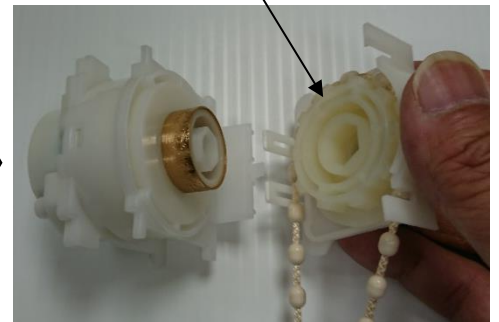


- 8 操作プーリーに新しい操作チェーンまたは、操作コードを取り付けてください。
操作コードを取り付ける場合は、操作プーリーの隙間にコードを挟めて操作プーリーを回転させて取り付けてください。

■操作チェーンの場合



■操作コードの場合

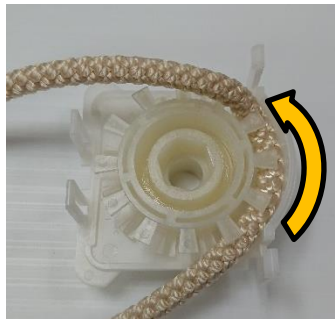

- 9 操作プーリーを戻してください。



- 10 ① ~ ⑥ の逆の手順で組み立ててください。