

## 取付け・取外し方法

### プリーツスクリーン

対応製品：ペルレ、ペルレ ペア、ペルレ ダブル

必要工具：プラスドライバー


難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

- ・ 製品に付属しているビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。
- ・ 木部以外の下地に取付ける時は、その下地に応じたビス、アンカー等をご使用ください。下地によってはお取付けできない場合もございます。

### ▶ 取付け方法


#### 1 取付けブラケットの位置

取付けブラケットは、製品の左右からそれぞれ50～100mmの間にくるように位置を決めてください。取付けブラケットが3個以上の場合は、取付けブラケット間の距離が均等になるように位置を決めてください。

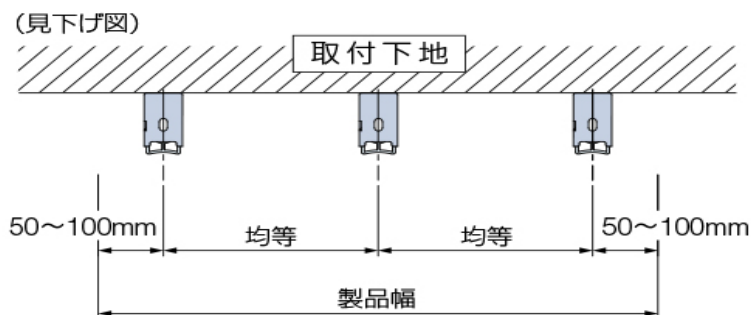


#### 2 ブラケットの取付け …図のように、ビスでブラケットをしっかりと固定してください。


##### ■天井付けの場合

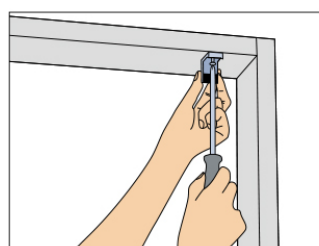

コード操作、チェーン操作の場合

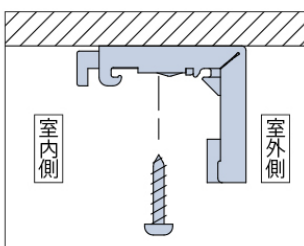


ワンチェーン操作、ハンドル操作の場合

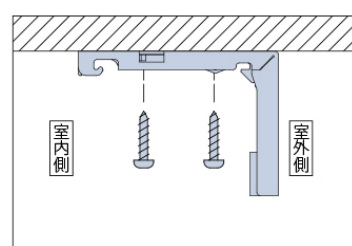


※製品により、ブラケット形状、及びビス本数が異なります


##### ■正面付けの場合

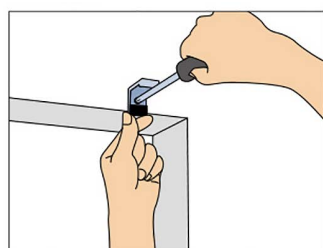

コード操作、チェーン操作の場合

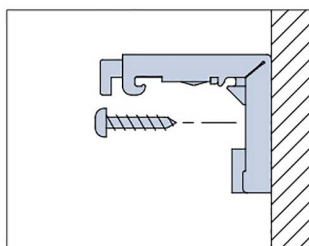




ワンチェーン操作、ハンドル操作の場合

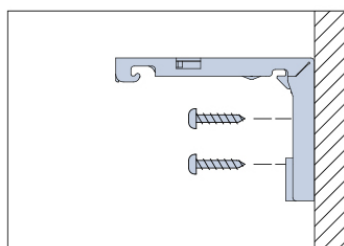

※製品により、ブラケット形状、及びビス本数が異なります

### ■カーテンレールへの取付け

※ペルレ(コード操作・チェーン操作)、ペルレ ペア(コード操作・チェーン操作)のみ対応します。  
 ※レールビスはオプションとなりますので、発注時に「レールビス付き」とご指定ください。

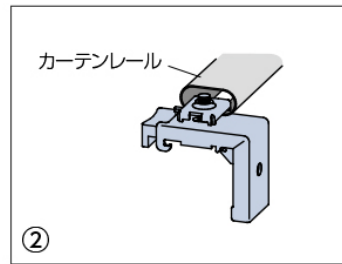
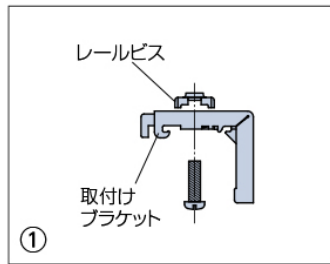
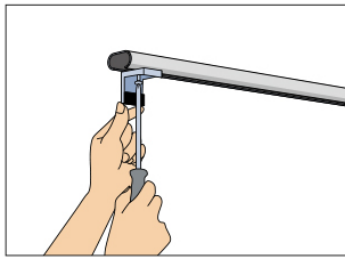


- ①取付ブラケットにレールビスをセットします。
- ②カーテンレールの端部から差し入れて、位置を決めたらしっかり締めて、固定します。

### 3 製品の取付け

生地は、たたみ上げたままの状態にしておきます。

- ①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。
- ②生地をたたみ込んだ状態で製品を両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにヘッドボックスを引っ掛けてください。  
 ヘッドボックスをブラケットのツメに引っ掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。
- ③ヘッドボックスを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。  
 すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

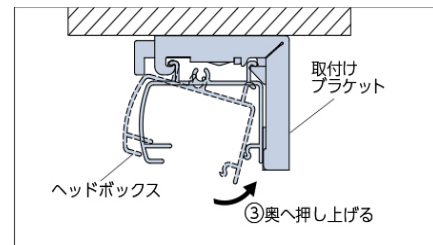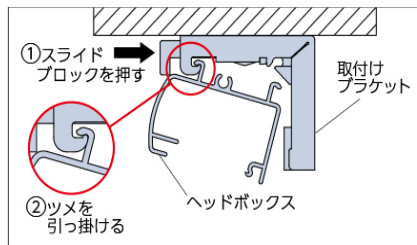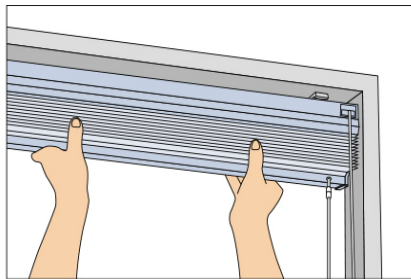

#### ■天井付けの場合



#### ■正面付けの場合



## ▶ 取外し方法

### 製品の取外し

生地をたたみ上げた状態にします。

- ①取付ブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら
- ②ヘッドボックスを少し持ち上げるように矢印の方向に引き、
- ③取付ブラケットのツメからヘッドボックスを外してください。

