

生地交換方法

ファブリック商品

対応製品：06 ロールスクリーン 標準タイプ 浴室タイプ

難易度 ★（どなたでも簡単にできます）

ロールスクリーンは生地のみのお取替えができます。
 （標準タイプ、浴室タイプ、小型タイプ、大型タイプに対応）
 生地が汚れてしまった場合や、生地の柄を変えたい場合などにご利用ください。

■ 生地交換は以下の手順で行います。


製品を取外す → 生地を取外す → 生地を取付ける → 製品を取付ける

▶ 製品の取外し方

製品を取付けブラケットから外します。


▶ 生地の取外し方

1 製品を取付けブラケットから取外し、両側のサイドブラケットカバーを取外してください。

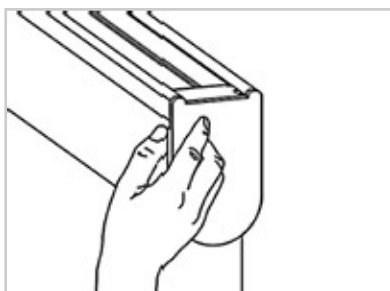


2 巻取りパイプが露出するまで生地を引き出します。
 ※プルコード式・ワンタッチ式の場合は、この状態で生地が巻き戻されないようストッパーをかけてください。ストッパーをかけた後、右図のように巻取りパイプを矢印の方向に少し回すとストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転しますのでご注意ください。

3 巻取りパイプを固定します。
 （※プルコード式・ワンタッチ式のみ）
 製品を正面から見て、プルコード式は左側、ワンタッチ式は操作側の反対側にある挿入口に、製品購入時に付属の六角レンチ（3mm）を挿し込みます。

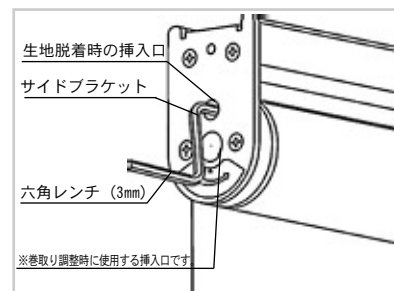


4 スクリーン押さえのつばの部分を巻取りパイプの端から引っ張って生地を取外して下さい。

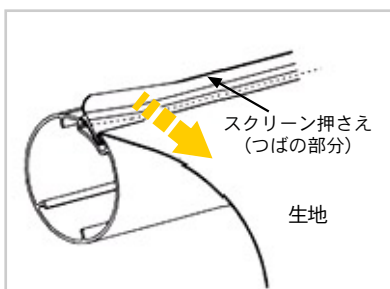

▶ 生地 of 取付け方

1 取付け方向を確認します。

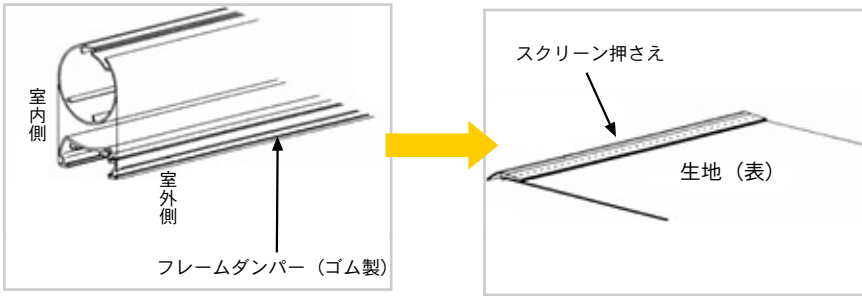

●製品本体を右図のように逆さにして室外側（フレームダンパーのついた側）が手前にくるように置きます。


●生地は表が上になるように置きます。

2 スクリーン押さえを巻き取りパイプの溝にはめ込みます。

●生地をスクリーン押さえのところで折り曲げながら

●パイプの溝に図のように差し込み

●スクリーン押さえを押し込みながらパイプの溝にはめ込みます。

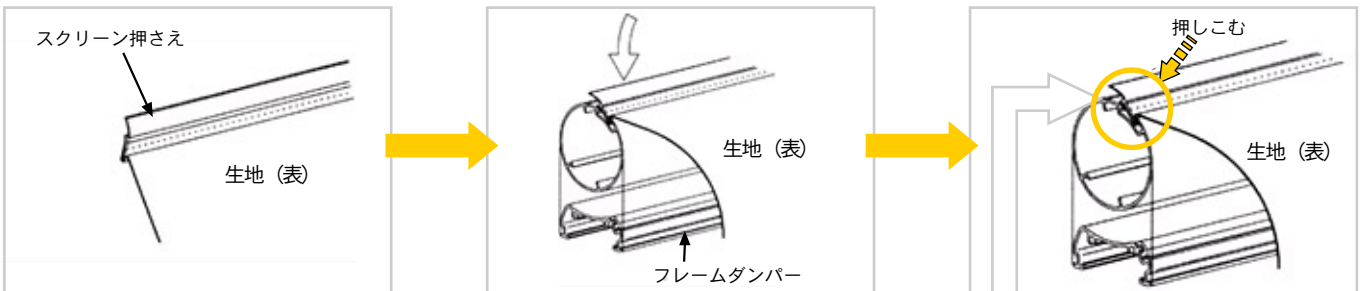

3 製品本体の側面に差し込んでいた六角レンチを抜いてください。 (※プルコード式・ワンタッチ式のみ)

注) このときプルコード式・ワンタッチ式の場合、六角レンチを抜いた時、生地が急に巻き上がることがありますので、必ず巻き取りパイプを手で支え、巻き上がらない状態で六角レンチを抜いてください。

4 生地を巻き取りパイプに巻き取ります。

●プルコード式の場合
パイプを右図の矢印の方向に回転させてストッパーを解除させ、パイプの自動回転を利用しながら、少しずつ生地を巻取ってください。

※ストッパー解除後は、手でパイプを押さえながらゆっくり生地を巻き取ってください。

●チェーン式・ワンタッチ式の場合
製品本体を取付けブラケットに取付けた後、チェーン操作により生地を巻取ってください。

※何度か昇降し、巻きずれが発生している場合、付属の巻きずれ調整シールにて調整してください。

