

操作コードの交換方法

ブラインド

対応製品：モノタッチ


必要工具：ラジオペンチ、ペンチ

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）


あらかじめ交換用の操作コードをご用意ください。ご指示いただければ輪にした状態のものをお届けいたします。ご注文時には製品名、色、長さ、本数をご連絡ください。製品名、色はメンテナンスシールに記載してあります。（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください）

▶ 操作コードの交換方法

1 操作側のボックスキャップを外してコードゲートを固定しているコードゲートセットピンをラジオペンチで矢印の方向に引抜いてください。

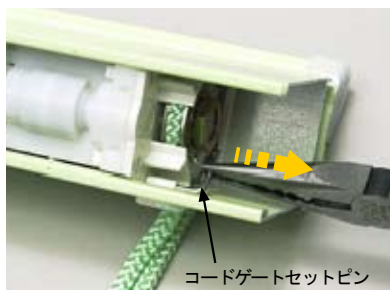


2 コードゲートをヘッドボックスから取外してください。

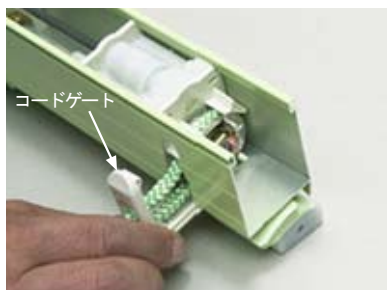

3 コードゲートから滑車ごと古い操作コードを引抜いてください。



4 ギヤプーリーが回転しないように昇降コードをしっかり持って固定して、ギヤ止めナットをペンチ等で緩めて取外してください。

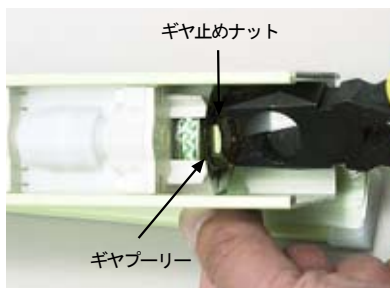

5 ワッシャーごとギヤプーリーを取外して、操作コードを新しいものに交換してください。



6 ①～④の逆の要領で組み立てなおしてください。

