

チルトギヤの交換方法（ポール操作）

ヨコ型ブラインド


対応製品：シルキーRDS、シルキーアクアRDS、シルキーカーテン、シルキーカーテンアクア

必要工具：ラジオペンチ


難易度 ★★★★★（ある程度製品の構造が分かっている上級者向けです）

チルトギヤを取り替える場合は、あらかじめ交換用のチルトギヤを用意しておいてください。

- 1 チルトギヤから、操作ポールのフック部を外します。

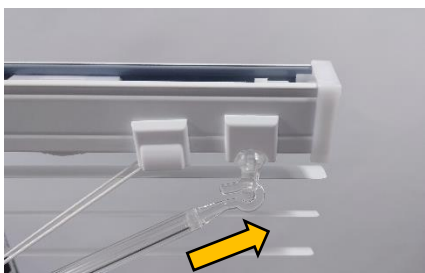


- 2 ボックスキャップを取り外してください。

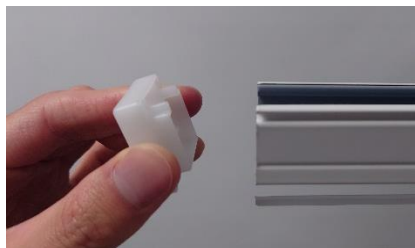

- 3 ヘッドボックス内のシャフトを固定しているEリングを、ラジオペンチでつまんで取外してください。




- 4 チルターカバーを上部に引き抜いてください。

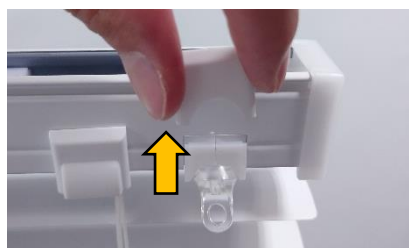

- 5 シャフトをスライドさせ、チルトギヤから引き抜いてください。



- 6 チルトギヤをヘッドボックスから取り外して、新しいチルトギヤを同じ個所にセットしてください。

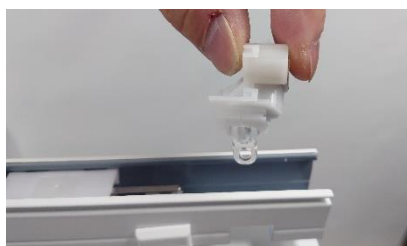

- 7 シャフトをスライドさせてチルトギヤにセットして、チルターカバーとEリングを取り付けてください。その後、ボックスキャップを戻してください。