

チルトギヤの交換方法（ワンポール操作）

ヨコ型ブラインド

対応製品：シルキーシェイディRDS、シルキーシェイディアクアRDS

必要工具：精密マイナスドライバー、ラジオペンチ

難易度 ★★★★★（ある程度製品の構造が分かっている上級者向けです）

チルトギヤを取り替える場合は、あらかじめ交換用のチルトギヤを用意しておいてください。

- チルトポールの先端のイコライザーキャップの穴にラジオペンチ等を差し込み、イコライザーキャップを取り外してください。その後、イコライザーの中から昇降コードを取り出し、結び玉をほどいてイコライザーを取り除いてください。




- 精密マイナスドライバーを操作ポール側のユニバーサルリングの嵌合部の隙間に差し込み、テコの要領で嵌合部を広げながら、広がった嵌合部を矢印方向に引っ張り、操作ポールを外します。



- ボックスキャップを取り外してください。




- チルターカバーを上部に引き抜いてください。

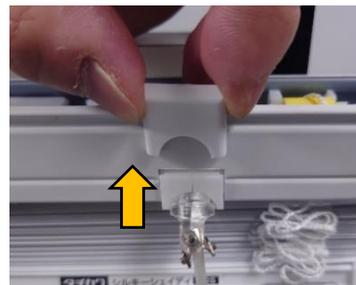

- 5 ヘッドボックス内のシャフトを固定しているEリングを、ラジオペンチでつまんで取外してください。



- 6 シャフトをスライドさせ、チルトギヤから抜いてください。

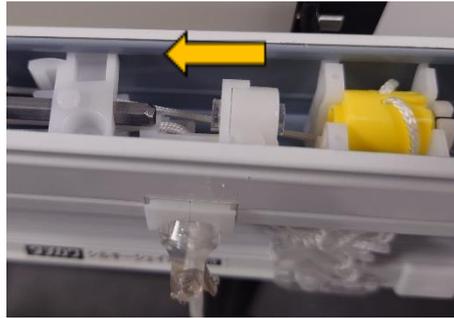



- 7 ヘッドボックスを広げるようにして、チルトギヤを引き抜いてください。



- 8 外したチルトギヤから昇降コードを引き抜いて、新しいチルトギヤに昇降コードを通してください。この時、図のように昇降コードを通してください。




- 9 新しいチルトギヤをヘッドボックスに取付けてシャフトをスライドさせてチルトギヤにセットして、チルターカバーとEリングを取り付けてください。その後、ボックスキャップを戻してください。

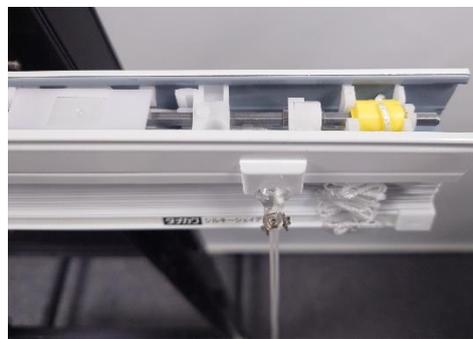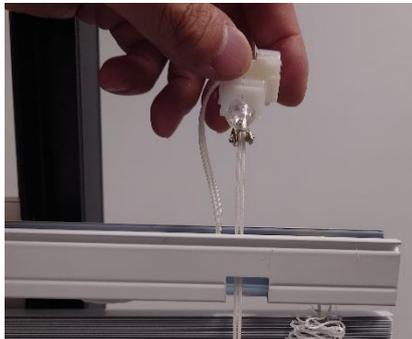

- 10 操作ポールの中に昇降コードを通してください。この時、コードどうしが絡み合わないようご注意ください。



- 11 グリップにイコライザーがきれいに納まり、且つ左右のスラットが水平になるように昇降コードの長さを調整してください。グリップにイコライザーがきれいに納まるように、グリップは可動(2cm程度)する必要があります。

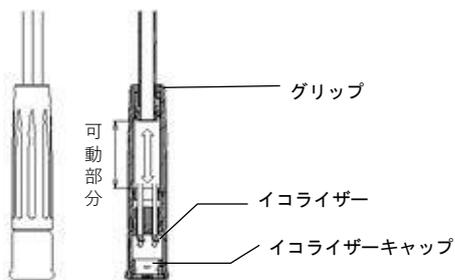

注) 上図のように昇降コードをイコライザーに固定する際は、コード1本ずつを結んでとめてください。また昇降コードの先端は、切ったままの状態にしますとほつれる場合がありますので、ライター等であぶり固めてください。