装飾カーテンレール

ガレア

<シングルセット／ダブルセット>

取扱説明書　兼　無償修理規定

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書　兼　無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

安全上及び使用環境上のご注意（必ずお守りください）

この「取扱説明書」では、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、障害または家屋、家財などの損害に結び付く可能性が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	してはいけない禁止の行為です。
❗	必ず実行していただく強制の行為です。

ご使用になる前にお読みください

⚠ 警告	⃠	火のそばではご使用にならないでください。製品・カーテンが溶けたり、燃えたりして危険です。
⚠ 注意	⃠	製品・カーテンにぶら下がったり、無理に引っぱったりしないでください。また、製品にものを掛けたりして、無理な力をかけないでください。製品が破損したり、落下によりけがをすることがあります。
	⃠	風の強い時にはカーテンを閉めたまま窓を開けないでください。 製品の破損や思わぬ事故につながることがあります。
	⃠	製品・カーテンの動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かないでください。製品や置いたものが破損する場合があります。

お取付けになる前にお読みください


⚠ 警告	❗	製品重量（カーテン・カーテンレールを合わせた重量）に耐えられる下地に取付けてください。
⚠ 注意	⃠	付属のブラケット取付けビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。木部以外への取付けは専用のビス・アンカー等をご使用ください。
	❗	本体取付け時には、取付けブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下する場合があります。

使用環境上のご注意

⚠ 注意	⃠	この製品は屋内用として作られたものです。屋外ではご使用できません。
	⃠	蒸気等の充満する浴室等ではご使用できません。サビなどの発生により製品機能の低下、または不具合発生の原因となります。

各部の名称

<シングルセット>　<ダブルセット>

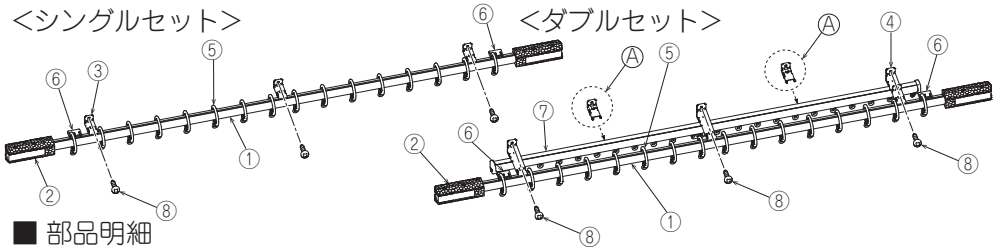

■ 部品明細

番号	部品名称		シングルセット 1.2m	シングルセット 2.1m	シングルセット 3.1m	ダブルセット 1.2m	ダブルセット 2.1m	ダブルセット 3.1m
1	ガレア	レール	1.2m×1本	2.1m×1本	3.1m×1本	1.2m×1本	2.1m×1本	3.1m×1本
2		フィニアル（左右）	1組	1組	1組	1組	1組	1組
3		ロングシングルブラケット	2コ	3コ	3コ			
4		ダブルブラケット				2コ	3コ	3コ
5		リングランナー	10コ	20コ	30コ	10コ	20コ	30コ
6		リングストッパー	2コ	2コ	2コ	2コ	2コ	2コ
7	ファンティアフィル/ファンティアフィルα静音	レール				1.1m×1本	2.0m×1本	3.0m×1本
		キャップストップ				2コ	2コ	2コ
		シングルブラケット						2コ(※A)
		※共通ランナー				10コ	18コ	26コ
		※マグネットランナー(共通)				1組	1組	1組
8	取付けビス(ナベタッピン φ3.5×20)		2本	3本	3本	2本	3本	5本
	取付けビス(ナベタッピン φ3.5×35)		2本	3本	3本	2本	3本	5本

※A ファンティアフィルシングルブラケットはダブルブラケットの中間位置に取付けてください。
※ファンティアフィルα静音の場合は、α静音ランナー、α静音マグネットランナーになります。

■ 製品重量

（単位：kg）

セット内容	1.2m	2.1m	3.1m
シングルセット	0.6	0.8	1.1
ダブルセット	0.9（0.8）	1.4（1.2）	2.1（1.9）

※カーテン重量も考慮してください。
※（　）内はファンティアフィルα静音ダブルセットの重量です。

保証とアフターサービス

＜無償修理規定＞
取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、商品の引渡し日より１年間は無料にて修理をさせていただきます。外観不良につきましては、商品の引渡し後７日以内にお申し出ください。
※次のような場合は無償修理期間内でも有料修理となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
・機能喪失を伴わない意匠劣化。（さび、樹脂部分の変質、変色、塗装の退色、かびなど）
・天然素材の特性による現象。（例…木部の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜けなど）
・建築躯体の変形など製品以外に起因する不具合。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。
・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による損傷。
※本規定は、日本国内においてのみ有効です。
修理をご依頼になる場合は、お買上げの販売店にお申しつけください。
転居などにより、お買上げいただいた販売店などが不明なときは、弊社支店にお問い合わせください。
その他、ご不明な点・お問い合わせ等は、以下のいずれかの方法からお願いいたします。

●お電話にて　0120−937−958（お客様相談室）
受付時間 9：00～12：00　13：00～17：00（土日・祝祭日、夏季休暇、年末年始等をのぞく）
●インターネット（ホームページ）にて　http://www.blind.co.jp/contact/

立川ブラインド工業株式会社
本社：〒108-8334 東京都港区三田３丁目１番12号 TEL.03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス　http://www.blind.co.jp/

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています。

2016.02


製品の取付けかた・組立てかた

1）製品の確認


前項の部品明細に基づき、部品の種類・数量をご確認ください。

2）ブラケットの取付け＜ブラケット寸法＞

シングルセット(ブラケット幅：18mm)

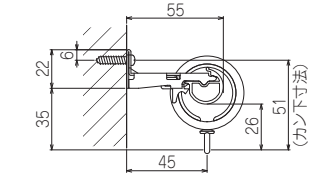


ダブルセット(ブラケット幅：18mm)

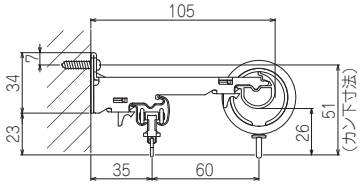


ブラケット寸法図を参照いただき、カン下寸法とカーテンの高さをご確認の上、下図の通りブラケットを一直線で水平になるようビスで取付けてください。(ビスは長短２種類あります。取付け場所に合ったビスをお使いください。)

＜シングルセット＞の場合

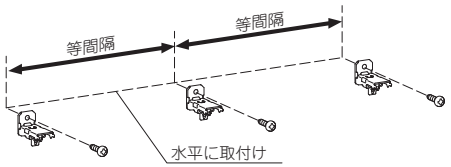

＜ダブルセット＞の場合

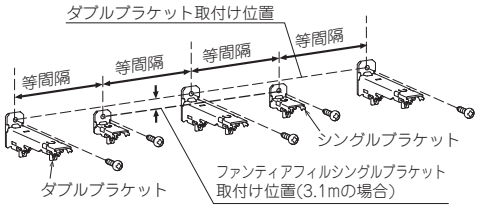

※ファンティアフィルシングルブラケットはダブルブラケットの中間位置にビス穴位置1cm下に取付ける。


3）製品の組立て


図のようにレールにリングランナーとフィニアルを組み込んでください。

①レールにリングランナーを通します。

②フィニアルには左・右があります。切欠きのある方をレールの後ろにして取付けます。

この時、レール裏の突起部分がフィニアルの切欠き部分の奥まで入っていないとフィニアルの傾きや落下の恐れがあります。

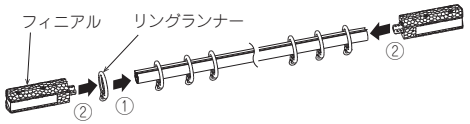

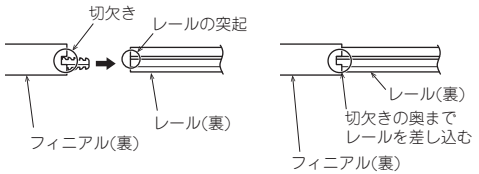

4）レールの取付けかた


レールの取付けは図の通りおこなってください。

①レールを両手で持ち、レール裏側の溝にブラケットの先端を引っかけます。その際、両端のフィニアルとブラケットの間にリングランナーを１コ入れ、ストッパー用に使用します。

②全てのブラケットにレールが離れずに掛かっていることを確認してから全て同時にパチンと音がするまで壁面に押し込んで仮止め状態にしてください。

※ブラケットを１コずつ固定しようとすると全てのブラケットが仮止めできません。

※仮止め状態になっていないブラケットがある時は、一度レールを外してから再度仮止め状態にして取付けてください。

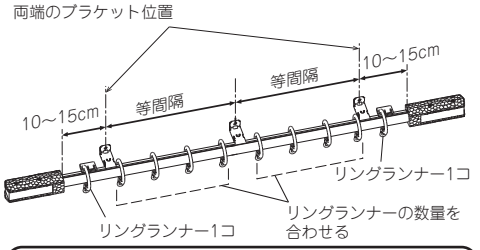



取付けに際して、下地強度を確認の上おこなってください。確実に固定されていないと製品が落下するおそれがあります。

③レールを横にスライドさせ左右バランスを確認して、もう一度レールを壁側に押し込んでください。
ブラケットのツメがかかるとパチンと音がして本止め状態になります。

④レールが全てのブラケットに確実に固定されているか確認してください。
・セットした時にパチンと音がしたか。
・レールがグラグラしていないか。
・全ブラケットが本止め状態になっているか。

＜ダブルセット＞の場合

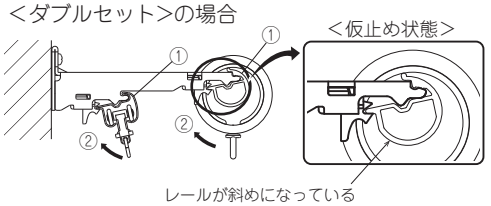

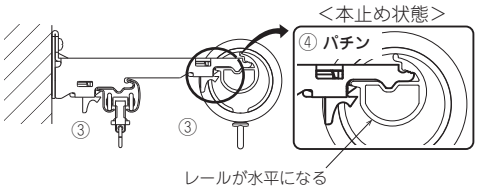

レールが確実に固定されていることを確認してください。
仮止め状態では、製品が落下するおそれがあります。

5）レールの取外しかた


レールの取外しは下図の通りにおこなってください。


①取付いた全てのブラケットを端から順にツメを押してください。本止めが解除され、仮止め状態になります。

②ツメを押しながら矢印の方向にまわしてください。

③全てのブラケットが仮止め状態になったらレールをまわして外してください。

＜ダブルセット＞の場合

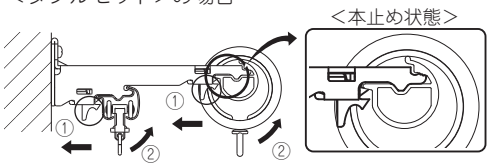

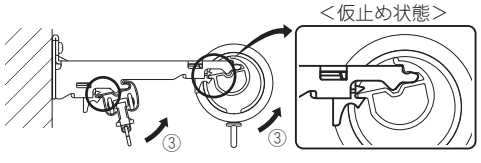

レールをブラケットから外すとき、レールが落下しないようにレールを持っておこなってください。外すときはカーテンをレールから取外してからおこなってください。


6）リングストッパーの取付けかた


リングストッパーの取付けは下図の通りにおこなってください。

①リングストッパーをフィニアル側のリングランナーに壁側から差し込む。

②リングストッパーをレールに差し込む。

③リングストッパーを矢印の方向に押し込んでツメをレールに掛ける。

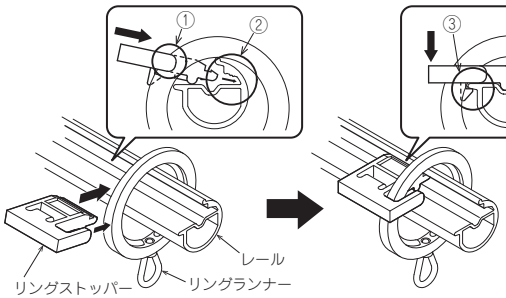

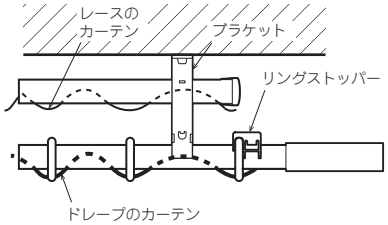

※リングストッパーはレースのカーテンがドレープのカーテンで隠れる位置に取付けてください。