

取手の高さの換え方


間仕切商品

適応製品：アコーディオンカーテン


必要工具：プラスドライバー

難易度 ★ (どなたでも簡単にできます)

- 1** 取手の上下2カ所にあるカバーを外します。

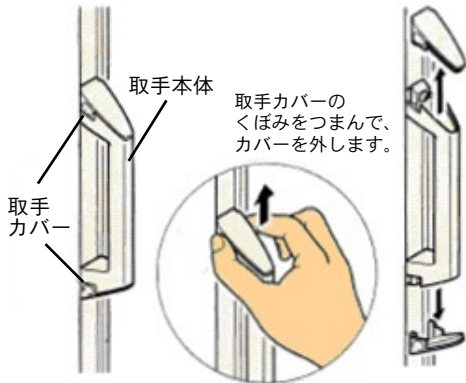

- 2** 取手本体に2カ所留めてあるビスをプラスドライバーで少しだけ(1回転)ゆるめます。

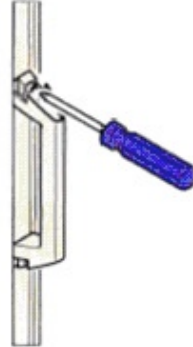

- 3** 取手を上下させて位置をきめます。



- 4** 取手の高さが決まったら。ビスを締めつけ、カバーをはめ込んで終了です。

